

Japon Epson VR33



MOMENTUS
BUILT FOR PERFECT MOMENTS


Kullanım Kılavuzu

User Guide

KULLANIM KILAVUZU - Japon Epson VR33

Momentus SM283 Modellerinde Geçerlidir.

A) EKРАН GÖRÜNTÜSÜ

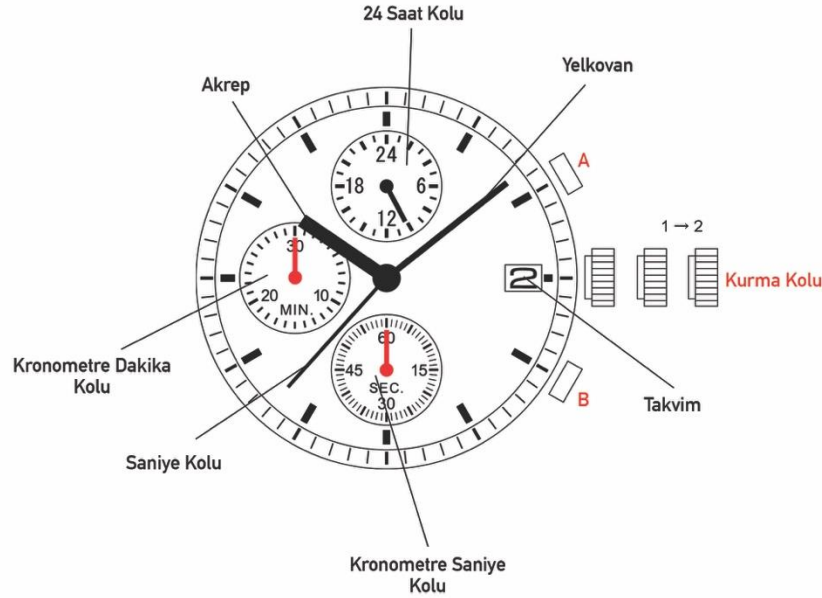

B) SAATİN AYARLANMASI

1) Saniye Kolu 12'ye geldiğinde, Kurma Kolu'nu çekerek 2. Pozisyon'a getirin. Saniye Kolu duracaktır.

* Kronometre çalıştığında Kurma Kolu'nu 2. Pozisyon'a getirdiğinizde Kronometre Kolları 0. pozisyona gelecektir.

2) Kurma Kolu'nu, Akrep ve Yelkovan istenen saat ve dakikaya gelene kadar çevirin.

* 24 Saat Kolu, Kurma Kolu'nu çevirdikçe Akrep ile beraber hareket edecektir.

* 24 Saat Kolu'nu takip ederek 12/24 (A.M./P.M.) saat dilimini ayarlayın.

3) Saatinizi ayarladıktan sonra Kurma Kolu'nu iterek 0. pozisyona getirin. Saniye Kolu çalışmaya başlayacaktır.

C) TARİHİN AYARLANMASI

- 1) Kurma Kolu'nu çekerek 1. Pozisyon'a getirin.
- 2) Tepeyi çevirerek istenilen tarih görünene kadar çevirin.
* Tarih ayarını saat 21:00 ile 01:00 arası yaparsanız, ertesi gün tarih değişmemektedir.
- 3) Tarihi ayarladıktan sonra Kurma Kolu'nu iterek 0. Pozisyon'a getirin.

D) KRONOMETRE FONKSİYONU

- 1) Kronometre her A düğmesine basılıştta başlar ve durur.
- 2) Kronometreyi sıfırlamak için B düğmesine basın.
* Kronometre 1 saniyelik aralıklarla 29 dakika 59 saniyeye kadar çalışmaktadır.
* Kronometre 30. dakikaya vardığında kendiliğinden duracaktır.

E) KRONOMETRE KOLLARINI SIFIRLAMAK

Kronometreyi sıfırladıktan veya pil değiştirdikten sonra Kronometre Saniye ve Dakika Kolları, 0. pozisyona gelmezse aşağıdaki bilgileri uygulayın:

- 1) Kurma kolunu çekerek 2. pozisyona getirin. Saniye kolu duracaktır.
* Kronometre çalıştığında Kurma Kolu'nu 2. Pozisyon'a getirdiğinizde Kronometre Kolları 0. pozisyona gelecektir.
- 2) Kronometre Saniye ve Dakika Kolları'nı 0'a getirmek için A veya B düğmelerine basın.
* A veya B düğmelerine devamlı basılı tutduğunuzda Kronometre Saniye ve Dakika Kolları hızlı hareket edecektir.
- 3) Kronometre Saniye ve Dakika Kolları'nı sıfırladıktan sonra Kurma Kolu'nu tekrar 0. pozisyona getirin. Saniye kolu çalışmaya başlayacaktır.

F) PİL UYARI FONKSİYONU

Pil bitmeye yakınken Saniye Kolu 2 saniye aralıklarla hareket etmeye başlayacaktır. Bu durumda saatinizin pilini Yetkili Servis'ten değiştirebilirsiniz.

* Saniye Kolu 2 saniye aralıklarla hareket etmeye başlarsa, saat doğru zamanı göstermeyecektir. Bu durumda Kronometre de çalışmayacaktır.


G) TAKOMETRE (Bazı Modellerde)

Takometre, otomobilin süratini ölçebilen bir alettir. Takometre 1 km yolu kaç saniyede gidildiğini bilerek, aracın bir seyahat boyunca saatteki ortalama hızını ölçebilir. Takometrenin en fazla ölçüm yapabildiği aralık 60 saniyedir. Kronometre ölçüm olarak aynı zamanda başlatıldıysa ve 1 km sonunda durdurulursa saatteki ortalama hız, saniye koluna bakılarak saptanabilir. Örneğin; eğer araba 1 km yolu 45 saniyede alıyorsa, yolculuk boyunca ortalama hızı 80 km olacaktır.

USER GUIDE - Japon Epson VR33

Applies to SM283 Momentus Models.

A) DISPLAYS AND BUTTONS

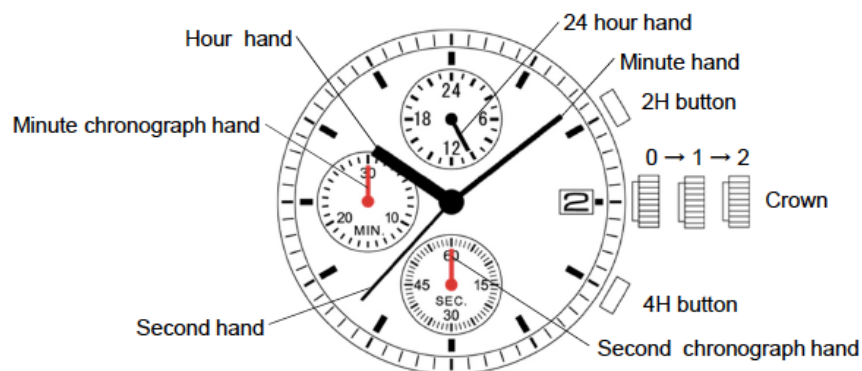

B) CASE

Please use the metal case back to prevent from the movement mal-function by static electricity.

C) HOUR WHEEL

When set and remove the hour hand repeatedly, it may reduce the hand fixing torque because the hour wheel is made by plastic.

To ensure the enough fixing torque, it isn't recommended to re-assemble the hour hand more than five times.

D) BUTTON POSITION

Please keep the clearance between the movement and the tip of button to prevent the interference in assembling and enable to be cased smoothly.

All specifications are subject to change without notice.